



## 電気ストーブや電気こたつの火災に注意しましょう！


—火を使わない電気ストーブや電気こたつでも火災が発生しています—



- (1) 就寝時、外出時やその場を離れるときは電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いておきましょう。寝具等の可燃物等がヒーターに触れると火災の原因となります。使用後やその場を離れる際は、必ず電源プラグを抜いておきましょう。




- (2) 洗濯物の乾燥等には使用しないようにしましょう。電気ストーブの上やすぐそばで洗濯物等を乾かさないようにしましょう。布団や座布団、座椅子をこたつの中に押し込まないようにしましょう。

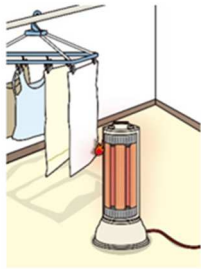

- (3) スプレー缶やライター等を近くに置かないようにしましょう。ヘアスプレーや殺虫剤、カセットこんろ用ボンベ、ライター等に注意しましょう。



- (4) ヒーター部分のお手入れをして、ほこりやごみが付着したまま使用しないようにしましょう。

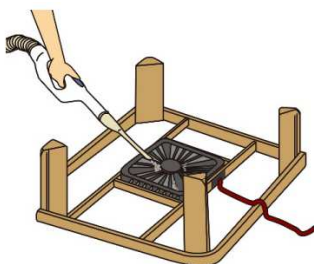

ヒーターやカバーに付着したほこりやごみが焼けて、場合によっては火災の原因になります。時々確認して、掃除機で吸い取るなどお手入れをしましょう。

**神路災害救助部**